


## 1 Introduction

Merci d'avoir acheté et utilisé notre produits de la série du parc des animaux mignons. Veuillez lire soigneusement ce manuel avant d'utiliser notre produit et le conserver en lieu sûr pour utilisation future.

## 2 Contenus du paquet



Masseur de nounours X1

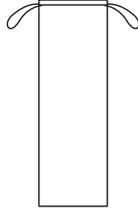

Sac X1



Manuel X1



Câble de recharge

## 3 Instructions d'alimentation

1. Lorsque le produit est épuisé, le produit sera arrêté directement. Pour le moment, branchez la prise USB dans le port USB de l'ordinateur ou un autre chargeur avec sortie 3.7V.

2. Placer la fiche à l'autre extrémité dans le port de charge du produit à charger, ce qui signifie que la lumière clignote et qu'elle est pleine après environ 2 heures.

## 4 Produit modèle

Nom du produit	Masseur de nounours
Dimensions du produit	φ43.5*176mm
Modèle et normes	KST-017
Matériau du corps	ABS en silicone
Indice d'étanchéité	résistance à l'eau (IPX4)
Poids du produit	160g
Volume décibel	≤60 Décibels
Temps de recharge	120 minutes
Temps d'utilisation	90 minutes
Méthode d'alimentation électrique	Charge magnétique
Courant nominal	≤350mA
Tension nominale	3.7V
Capacité de la batterie	350mAh


## 5 Précautions

1. Le produit présent est réservé aux adultes et est interdit aux mineurs.
2. Veuillez ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil ou dans des endroits extrêmement chauds.
3. Veuillez ne pas masser dans la partie blessée ou de la gorge.
4. Si vous vous sentez mal pendant l'utilisation, arrêtez le massage.


## 6 Entretien et maintenance

1. Un entretien et maintenance appropriée Le produit présent contribueront à prolonger sa durée de vie.
2. Il faut laver et sécher avec du savon neutre et de l'eau avant et après chaque utilisation, loin des températures extrêmement élevées ou basses.

## 7 Schéma du produit

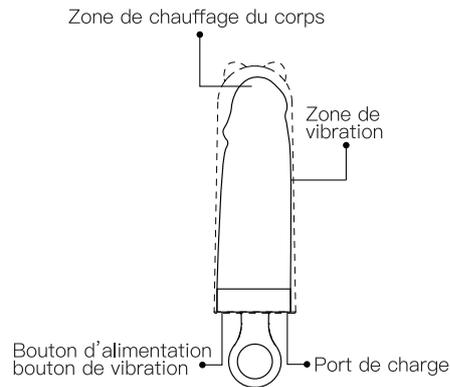

## 8 Icône de recharge

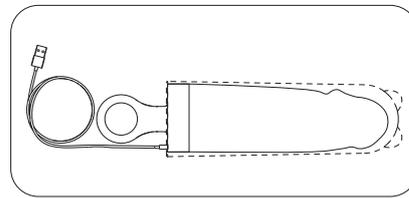

## 9 Guide d'utilisation du produit

**Démarrage du masser:** Appuyez sur le bouton d'alimentation pour 1 seconde pour ouvrir le masser, et puis le masser entre en mode de veille. Cliquez sur le bouton d'alimentation, le masser entre en mode de vibration.

**Fonction de préchauffage:** Double cliquez sur le bouton lorsque le masser est en mode de veille, le masser entre en mode de chauffage, après 7 minutes de chauffage vous pouvez cliquer sur le bouton d'alimentation pour entrer en mode de vibration sous la première vitesse. Cliquez sur le bouton de vibration pour changer le mode de vibration, il y a 10 modes de vibration pour un cycle.

**Éteindre le masser:** Appuyez sur le bouton d'alimentation pour 1.0 secondes pour éteindre le masser

**Charge de courant:** les voyants sur les boutons se clignotent, et ils seront toujours allumés lorsque la batterie est pleinement chargée..

## 10 Icône d'utilisation

